

1. Asennuspaikka ja korkeus

Tarkista ennen nousukaivon asennusta, että kanaalit ovat oikeassa järjestyksessä ja paikassa. Nousukaivon yläpää tulee kaukalon pohjaan, eli noin 230mm valun yläpinnasta. Asennuspaikka määräytyy nousukaivollisen asunnon kaukalon mukaan.

2. Paikoilleen asentaminen

Työnnä kanaalit läpi rumpuputkesta ja asenna alakaulus 600mm syväälle maaperään. Sen jälkeen laita maata nousukaivon juureen ja tiivistä se. Nousukaivo voidaan käyttää myös ilman rumpuputkeä ja alakaulusta.

3. Yläkaulusen asentaminen


- A) **Leikkaa tarvittaessa rumpuputken yläpää** (2.kuva), jotta yläkaulus tulee vaakasuoraan ja oikeaan korkoon. Yläkaulus tulisi upota noin 100mm rumpuputkeen, jolloin liimamassaus kaukalon ulkopuolelta on mahdollista.
- B) **Paina yläkaulus paikoilleen oikeaan korkoon ja vaakasuoraan** ja poraa se rumpuputkeen kiinni 4kpl poraruuvilla.
- C) **Teippaa** yläkaulusen ja rumpuputken väli pakkausken mukana tulevalla teipillä rumpuputken sisäpuolelta (3. kuva)
- D) **Täytä rumpuputken ja kauluksen väli liimassalla** kaukalon ulkopuolelta. (4.kuva) Laita liimamassaa väli täyteen teipistä rumpuputken yläreunaan asti.

4. Kauluksen ja kaukalon välin tiivistäminen

Laita reilun kokoinen yhtenäinen nauha liimamassaa yläkaulusen yläpintaan reiän ympärille. (5.kuva) Tämän jälkeen asenna nousumallinen kaukalo kauluksen päälle ja kiinnitä se poraruuveilla kaukalossa olevista rei'istä.

3. yläkaulusen teippaaminen

4. yläkaulusen liimamassaus

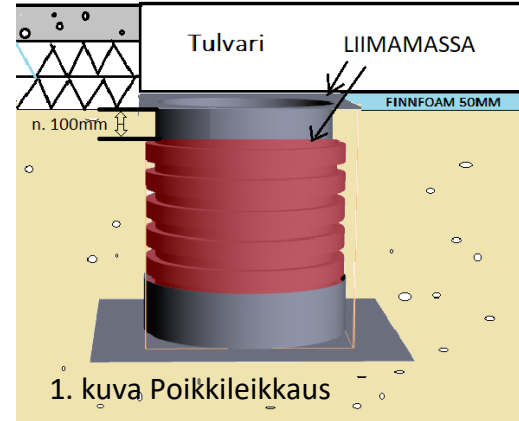

5. Liimamassaus kaukalon ja nousukaivon liitokseen.