



1. Tulvari suojakaukalon alle jäävän laatan pinnasta tulee **hioa pois betoniliima**, jonka saa poistaa betonin valmistajasta riippuen noin viikko valun jälkeen. Kun liima on poistettu, **imuroi tai lakaise hiontapöly** pois betonin pinnasta.



2. Poista kaukalon pohjassa olevista butyyli-nauhoista suojateippi ja paina kaukalo paikoilleen. Kaukalo on helppoin laskea paikoilleen suoraan ylhäältä alaspäin, sillä butyyli on nopeasti tarttuvaa. Paina kaukaloa noin 30 sekuntia, jotta butyyli tarttuu kunnolla.

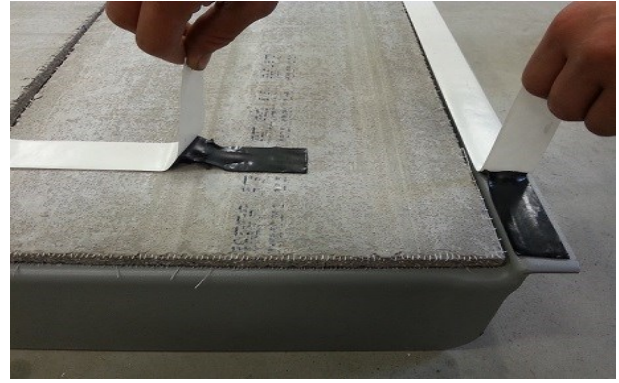

3. Jos asennat Tulvari 680:n 720 kaukalon viereen, niin niittaa kaukalot yhteen 3kpl vetoniiteillä. Tiivistä kaukaloiden välisen sauman yläreuna pakkauksen mukana tulevalla 80cm kalvolla butyyli-nauhalla, jottei vesi pääse valumaan kaukaloiden väliin. Tiivistä myös vetoniitit silikonilla.

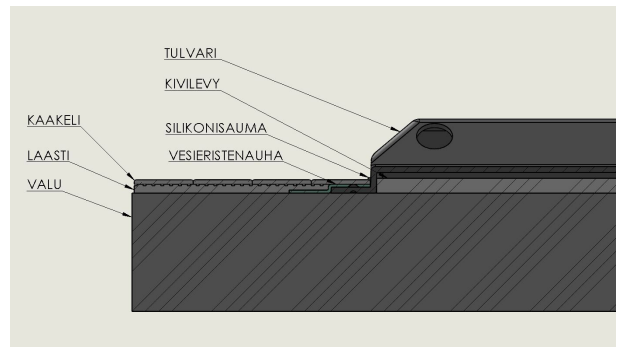

4. **Tiivistä** seinän ja kaukalon yläreunan välinen sauma tiivistemassalla tai silikonilla. Voit tarvittaessa ruuvata kaukalon seinään. Huom! Varo seinän välissä olevia putkia tai johtoja ja peitä ruuvien kannat silikonilla.

5. **Vesieristäminen ja lattiapinnoite.** Vesieristäminen tulee tehdä käyttämällä vesieristenauhaa Tulvarin laipan tiiveyden varmistamiseksi, jonka jälkeen Tulvarin reunaan voidaan asentaa lattia-laatta tai muu pinnoite.